



## FOGLIO ILLUSTRATIVO - RETI ORTOPEDICHE

Contenuto della confezione (per ogni singola rete)



4 piedi (h. 30 cm) e 4 viti con testa autobloccante



1 vite con dado per unire due reti e formare la matrimoniale (questa vite non va utilizzata per chi acquista la sola rete singola)



1 ferma materasso lato piedi (solo nelle reti manuali e motorizzate)



1 telecomando per il motore (solo nelle reti motorizzate)

### Montaggio dei piedi

#### 1 Girare la rete

Sollevarla e posizionare la rete sul fianco laterale e individuare il lato superiore e inferiore degli angoli dove avvitare i piedi



Lato superiore



Lato inferiore

#### 2 Inserimento della vite

Inserire la vite dal lato superiore fino in fondo verificando che rimanga bloccata e non possa ruotare



#### 3 Avvitamento del piede

Avvitare il piede dal lato inferiore sulla vite sporgente ruotando il piede in senso orario fino al bloccaggio




Ripetere le operazioni per tutti gli angoli, quindi rimettere la rete in posizione naturale poggiata sui 4 piedi



## Montaggio del ferma materasso (solo per le reti manuali e motorizzate)

### 4 Individuare i fori del ferma materasso

Dopo aver individuato i fori nel telaio mobile lato piedi, inserire il ferma materasso un lato alla volta.

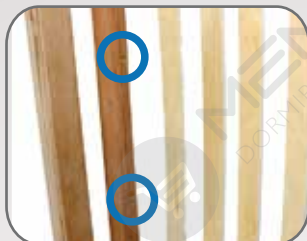

Vista dal basso lato piedi



Inserire lato destro



Inserire lato sinistro

## Unione di due reti singole per formare la matrimoniale

### 5 Individuare i due fori laterali

Individuare i due fori laterali nel telaio fisso quindi utilizzare le due viti e i rispettivi dadi (in dotazione una per ogni rete)



Viti e dadi per il fissaggio



Individuare i 2 fori laterali in prossimità di testa e piedi



Inserire la vite all'interno di una rete

### 6 Inserimento e avvvitamento

Inserire per ogni foro, una vite da una parte e avvitare il dado dall'altra parte. Ripetere l'operazione anche per l'altro foro. Alla fine le reti saranno fissate.



Accostare l'altra rete in modo da passare la vite da un telaio all'altro, quindi avvitare il dado



Avvitare fino in fondo. Ripetere l'operazione per entrambi i fori.



Risultato finale


## Collegamento del telecomando (solo per le reti motorizzate)

### 7 Inserimento del telecomando

La rete motorizzata presenta già il motore installato con cavo di alimentazione già collegato al motore e va solo inserita la spina alla presa di corrente.



Il motore è già installato

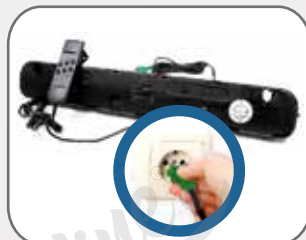

Cavo di alimentazione da collegare alla presa di corrente



Telecomando da collegare alla presa sul motore

### 8 Collegare lo spinotto

Lo spinotto nero (a cinque poli) del telecomando va inserito nell'apposita presa sul motore evidenziata con cerchietto nella figura accanto.



Individuare la presa del telecomando



Inserire lo spinotto del telecomando nell'apposita presa sul motore



Adesso telecomando e motore sono funzionanti

## Altri accessori disponibili



Telecomando wireless senza fili



Cavo Y sincro reti motorizzate



Coppia ferma materassi laterali



Kit 4 piedi altezza 35 - 40 cm



[www.memoryline.it](http://www.memoryline.it) - [www.memoryline.shop](http://www.memoryline.shop)

[info@memoryline.it](mailto:info@memoryline.it) - [servizioclienti@memoryline.it](mailto:servizioclienti@memoryline.it) - [amministrazione@memoryline.it](mailto:amministrazione@memoryline.it)